

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark grey, horizontally-oriented oval shape.

HW-J250

Sách hướng dẫn sử dụng

Wireless Audio - Soundbar

Tưởng tượng các khả năng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register

TÍNH NĂNG

TV SoundConnect

TV SoundConnect tạo ra âm thanh TV trên Soundbar của bạn thông qua kết nối Bluetooth và điều chỉnh âm thanh.

Special Sound Effects (Hiệu ứng Âm thanh Đặc biệt)

Bạn có thể chọn các Hiệu ứng Âm thanh khác nhau - Giọng nói (🗣️ Đỏ) / Thể thao (🏈 Xanh lục) / 3D Sound Plus (🎧 Trắng) / CHUẨN (Âm thanh Gốc) - tùy theo loại nội dung bạn muốn thưởng thức.

Bộ điều khiển từ xa Đa chức năng

Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa được cung cấp để điều khiển các hoạt động khác nhau bằng cách chỉ cần bấm nút.

Hỗ trợ USB Host

Bạn có thể kết nối và phát các tệp nhạc từ thiết bị lưu trữ USB bên ngoài như máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ USB flash, v.v. bằng chức năng USB HOST của Soundbar.

Chức năng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!

Using Samsung Audio Remote App (Sử dụng Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)

Để điều khiển sản phẩm bằng Thiết bị Thông minh của bạn qua ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy tải xuống Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung bằng cách truy cập vào ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play.

GIẤY PHÉP



Được sản xuất theo giấy phép cấp bởi Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.



Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem <http://patents.dts.com>. Được sản xuất theo giấy phép của DTS Licensing Limited. DTS, Biểu tượng & DTS cùng với Biểu tượng là các nhãn hiệu đã đăng ký và DTS 2.0 Channel là nhãn hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO AN TOÀN

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO VỎ (HOẶC PHÍA SAU). BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI DÙNG. ĐƯA SẢN PHẨM ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG CÓ ĐỦ CHUYÊN MÔN ĐỂ BẢO DƯỠNG.

	CHÚ Ý NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỞ		Biểu tượng này biểu thị “điện áp nguy hiểm” bên trong sản phẩm có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật hoặc thương tích cá nhân. Biểu tượng này biểu thị các hướng dẫn quan trọng đi kèm với sản phẩm này.
--	--	--	---

CẢNH BÁO : Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.


CHÚ Ý : ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, SO KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA GIÁC CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG, CẮM HOÀN TOÀN.

- Dụng cụ này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC bằng kết nối tiếp đất.
- Để ngắt kết nối dụng cụ khỏi điện lưới, phích cắm phải được kéo ra khỏi ổ cắm điện lưới, do đó giắc cắm điện lưới i sẽ sẵn sàng hoạt động.


CHÚ Ý

- Không để nước bắn vào hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt các vật thể chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình lên trên thiết bị.
- Để tắt thiết bị này hoàn toàn, bạn phải kéo phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường. Do đó, phải luôn để dàng tiếp cận được phích cắm nguồn.


PHÒNG NGỪA

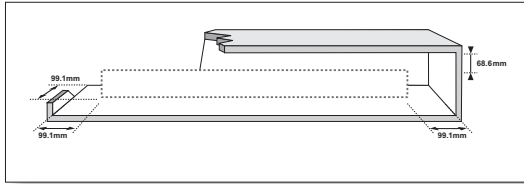


Đảm bảo rằng nguồn cấp điện AC trong nhà bạn tuân theo nhãn nhận dạng được dán ở phía sau của sản phẩm. Lắp đặt sản phẩm của bạn theo chiều ngang, trên một đế thích hợp (vật đỡ), với khoảng không gian xung quanh đủ thông thoáng 7~10 cm. Đảm bảo rằng khe thông gió không bị bịt. Không đặt thiết bị trên bộ khuếch đại hoặc thiết bị khác có thể bị nóng. Thiết bị này được thiết kế cho mục đích sử dụng liên tục. Để tắt thiết bị hoàn toàn, rút phích cắm AC khỏi ổ cắm trên tường. Rút phích cắm thiết bị nếu bạn định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

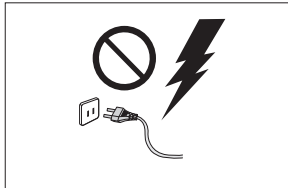


Khi giỡng bảo, ngắt kết nối phích cắm điện lưới AC khỏi ổ cắm trên tường. Điện áp cực đại là do sét có thể làm hỏng thiết bị.

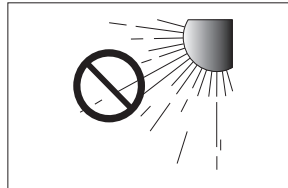

Không phơi thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác. Việc này có thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng thiết bị.

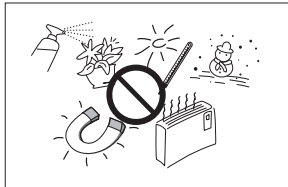

Bảo vệ sản phẩm khỏi những nơi ẩm thấp (ví dụ : bình hoa) và những nơi quá nóng (ví dụ : lò sưởi) hoặc thiết bị tạo từ tính hoặc điện trường mạnh. Ngắt kết nối dây nguồn điện khỏi nguồn cung cấp AC nếu thiết bị bị hư hỏng. Sản phẩm của bạn không dành cho mục đích sử dụng công nghiệp. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Ngưng tụ có thể xảy ra nếu sản phẩm hoặc đĩa của bạn được cất giữ ở nhiệt độ lạnh. Nếu vận chuyển thiết bị trong mùa đông, đợi khoảng 2 giờ cho đến khi thiết bị đạt nhiệt độ phòng rồi sử dụng.

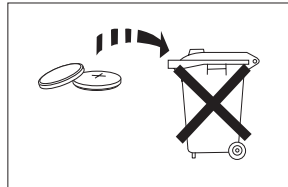

Pin được sử dụng cùng với sản phẩm này chứa các hóa chất có hại cho môi trường. Không thải bỏ pin cùng với rác sinh hoạt chung. Cảnh báo: không được để pin (bộ pin hoặc pin đã lắp) tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc điều kiện tương tự. Không làm đoản mạch, tháo rời hoặc làm pin quá nhiệt. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay sai loại pin. Chỉ thay bằng pin cùng loại hoặc tương đương.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.

1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.

- Khi Quý khách cần được Tư vấn về sử dụng sản phẩm
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhấn tin theo cú pháp

- **[14 số Sê Ri máy]** gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung:
Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG
Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm

3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:

- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
 - Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tinh, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cầm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPI).
 - Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
 - Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
 - Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm : Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn mác để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
 - Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ cao.
 - Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thần lằn, Chuột, Gián...)
 - Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. Không được ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).

1800 588 889

NỘI DUNG

2 TÍNH NĂNG

- 2 Giấy Phép

3 THÔNG TIN AN TOÀN

- 3 Cảnh báo an toàn
3 Phòng ngừa

6 BẮT ĐẦU

- 6 Trước khi đọc sách hướng dẫn sử dụng
6 Phụ kiện đi kèm

7 MÔ TẢ

- 7 Panen Trên/Trước
8 Panen Sau

9 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- 9 Các nút và chức năng của bộ điều khiển từ xa

11 KẾT NỐI

- 11 Lắp đặt treo lên tường
12 Tháo giá đỡ treo tường
13 Lắp đặt giá đỡ mà không cần tham khảo Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ treo tường
14 Kết nối một thiết bị ngoại vi bằng cáp (tương tự) âm thanh hoặc cáp (kỹ thuật số) quang

15 CHỨC NĂNG

- 15 Chế độ đầu vào
16 Bluetooth
18 SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ÂM THANH SAMSUNG
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Cập nhật phần mềm

22 XỬ LÝ SỰ CỐ

23 PHỤ LỤC

- 23 Thông số kỹ thuật



- Những số liệu và hình minh họa trong Sách hướng dẫn Sử dụng này được cung cấp chỉ để tham khảo và có thể khác so với hình dạng sản phẩm thực tế.
- Có thể tính phí hành chính với một trong hai trường hợp
 - (a) kỹ thuật viên được mời đến theo yêu cầu của bạn nhưng không lỗi nào trong sản phẩm (tức là trong trường hợp bạn không đọc sách hướng dẫn sử dụng này).
 - (b) bạn mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa nhưng không lỗi nào trong sản phẩm (tức là trong trường hợp bạn không đọc sách hướng dẫn sử dụng này).
- Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn số tiền phí hành chính như vậy trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào hoặc trước khi kỹ thuật viên đến nhà bạn.

BẮT ĐẦU

TRƯỚC KHI ĐỌC SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý các thuật ngữ sau đây trước khi đọc sách hướng dẫn sử dụng.

► Biểu tượng sẽ được sử dụng trong sách hướng dẫn sử dụng

Biểu tượng	Thuật ngữ	Định nghĩa
	Chú ý	Biểu thị trường hợp một chức năng không hoạt động hoặc cài đặt có thể bị hủy.
	Lưu ý	Mục này bao gồm các mẹo hoặc hướng dẫn ở trang trợ giúp mỗi chức năng hoạt động.

► Hướng dẫn An toàn và Xử lý sự cố

- 1) Chắc chắn là phải quen thuộc với Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng sản phẩm này. (Xem trang 3)
- 2) Nếu xảy ra sự cố, kiểm tra Xử lý sự cố. (Xem trang 22)


► Bản quyền

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Mọi quyền được bảo lưu; không một phần nào hay toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng này có thể được tái tạo hoặc sao chép mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của Samsung Electronics Co.,Ltd.

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Kiểm tra các phụ kiện đi kèm như minh họa bên dưới.




**Bộ điều khiển Từ xa /
Pin Lithium (3V : CR2032)**



Hướng dẫn treo tường



Bộ điều hợp



Sách hướng dẫn Sử dụng



(Vít đồ 1: 2EA)



(Vít đồ 2: 2EA)

Vít đồ



Dây cáp Quang



(Giá đỡ treo tường trái: 1EA)



(Giá đỡ treo tường phải: 1EA)

Giá đỡ Treo Tường



Dây Nguồn



Cáp USB




- Hình dáng của phụ kiện có thể khác một chút so với hình minh họa ở trên.
- Sử dụng cáp USB chuyên dụng để kết nối thiết bị USB bên ngoài với thiết bị.

MÔ TẢ

PANEN TRÊN/TRƯỚC

VN

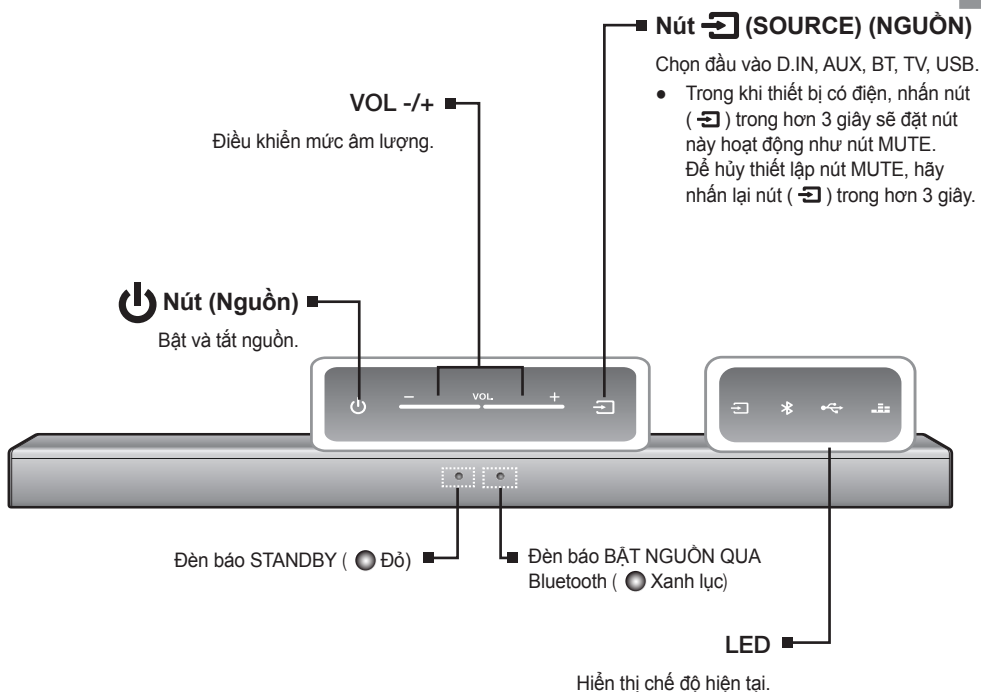


Hiển thị	Màu sắc	Chế độ đầu vào
	Trắng	Chế độ D.IN (đầu vào Kỹ thuật số Quang)
	Đỏ	Chế độ đầu vào AUX
	Xanh lục	TV SoundConnect
	Trắng	Chế độ BLUETOOTH
	Trắng	Chế độ USB
	Đỏ	Chế độ Giọng nói
	Xanh lục	Chế độ Thể thao
	Trắng	Chế độ 3D Sound Plus



- Khi bạn bật nguồn của thiết bị này, sẽ có một khoảng thời gian trễ từ 4 đến 5 giây trước khi thiết bị này có thể mô phỏng âm thanh.
- Nếu bạn chỉ muốn nghe âm thanh từ Soundbar, bạn phải tắt loa của Tivi trong menu Audio Setup của Tivi. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với Tivi của bạn.


PANEN SAU

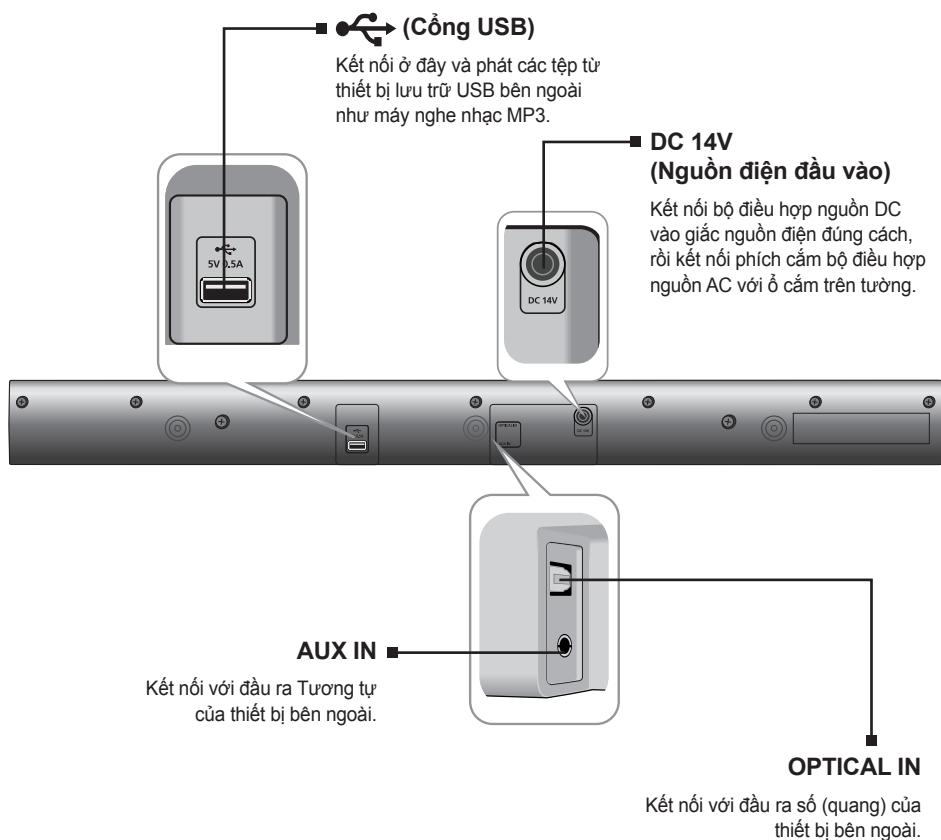


- Khi ngắt kết nối cáp nguồn của bộ điều hợp nguồn AC khỏi ổ cắm trên tường, giữ phích cắm. Không kéo cáp.
- Không kết nối thiết bị này hoặc các bộ phận khác với ổ cắm AC cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

CÁC NÚT VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

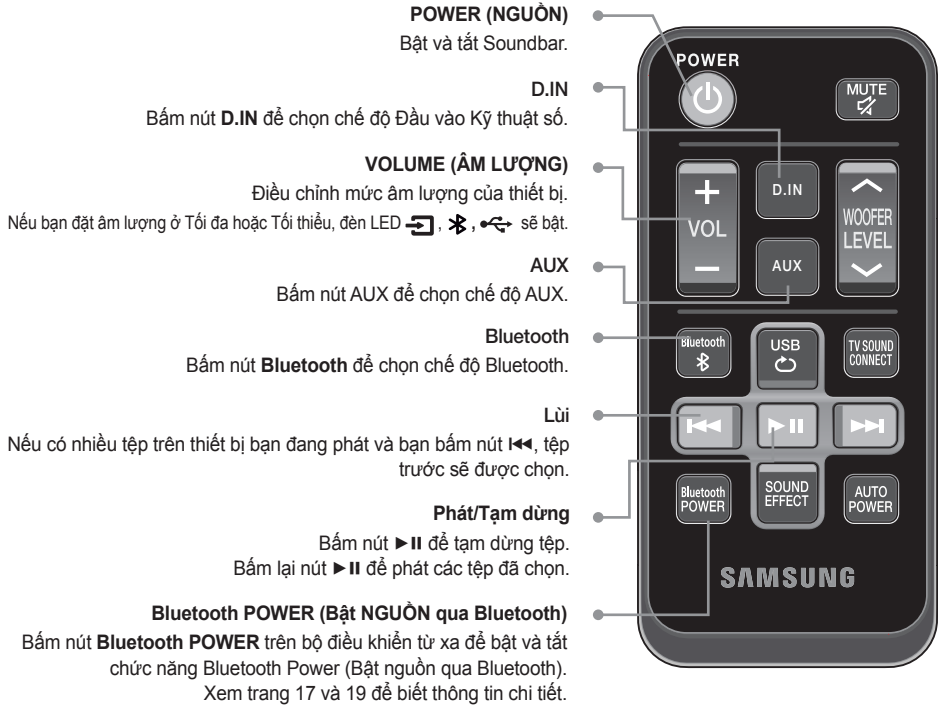

► Lắp đặt pin trong Bộ điều khiển từ xa

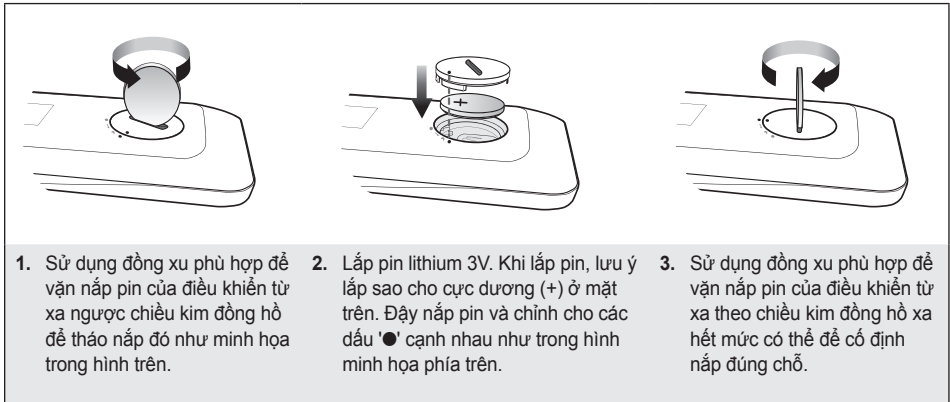



MUTE (TẮT TIẾNG)

Nhấn nút Mute (Tắt tiếng) để giảm âm lượng xuống 0. Bấm một lần nữa để khôi phục âm thanh về mức âm lượng trước. Nếu bạn bật chế độ tắt tiếng, đèn LED chức năng hiện tại sẽ nhấp nháy.

WOOFER LEVEL

Bạn có thể điều khiển âm lượng loa trầm.

Bấm nút ▲ hoặc ▼ trên nút **WOOFER LEVEL** để tăng hoặc giảm âm lượng loa trầm. Bạn có thể chọn SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Khi bạn chọn SW -12 hoặc SW +6, đèn LED chức năng sẽ sáng.

- Để điều chỉnh mức loa trầm bằng APP di động (Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung), hãy sử dụng nút ◀▶ để giảm hoặc tăng mức loa trầm trong vòng 3 giây kể từ khi bấm nút WOOFER.

USB

Bấm nút USB để chọn chế độ USB.

REPEAT (LẶP LẠI)

Bấm để đặt chức năng REPEAT (LẶP LẠI) trong lúc phát nhạc từ thiết bị USB.

OFF-REPEAT : Huỷ Phát Lặp lại (◀▶ Trắng).

TRACK-REPEAT : Phát lặp lại một bản nhạc (◀▶ Đỏ).

ALL-REPEAT : Phát lặp lại tất cả các bản nhạc (◀▶ Xanh lục).

RANDOM-REPEAT : Phát các bài theo thứ tự ngẫu nhiên. (Có thể phát lại một bản nhạc đã được phát.) (◀▶ Đỏ và ◀▶ Xanh lục nhấp nháy lần lượt.)

TV SOUND CONNECT

Bấm nút **TV SOUND CONNECT** để chọn chế độ TV SoundConnect.

Tiến

Nếu có nhiều tệp trên thiết bị bạn đang phát và bạn bấm nút ▶▶, tệp tiếp theo sẽ được chọn.

AUTO POWER (TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN)

Liên kết Tự động bật/tắt Nguồn: Đồng bộ hóa Soundbar với nguồn Quang được kết nối thông qua giắc Quang để tính năng tự động bật khi bạn bật TV.

Bấm nút **AUTO POWER**. Mỗi lần bấm nút này, lựa chọn thay đổi như sau:

AUTO POWER Link ON: ● Xanh lục và ◀▶ Trắng nhấp nháy.

AUTO POWER Link OFF: ● Đỏ và ◀▶ Trắng nhấp nháy.

SOUND EFFECT (HIỆU ỨNG ÂM THANH)

Bấm nút **SOUND EFFECT** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ âm thanh (Giọng nói, Thể thao, 3D Sound Plus, CHUẨN). Chọn chế độ **STANDARD** (CHUẨN) nếu bạn muốn thưởng thức âm thanh gốc. Bạn nên chọn chế độ Hiệu ứng Âm thanh dựa trên tài liệu nguồn và sở thích cá nhân của mình.

- Giọng nói : (◀▶ Đỏ)
- Thể thao : (◀▶ Xanh lục)
- 3D Sound Plus : (◀▶ Trắng)



- Soundbar là tên độc quyền của Samsung.
- Điều khiển TV bằng bộ điều khiển từ xa của TV đó.




KẾT NỐI

LẮP ĐẶT TREO LÊN TƯỜNG

Bạn có thể sử dụng giá đỡ treo tường để treo thiết bị này lên tường.

► Phòng ngừa khi Lắp đặt

- Chỉ lắp đặt trên tường đứng.
 - Khi lắp đặt, tránh vị trí có nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao hoặc tường không thể chịu được trọng lượng của thiết bị.
 - Kiểm tra độ chắc chắn của tường. Nếu tường không đủ chắc chắn để lắp đặt sản phẩm này, đảm bảo gia cố tường trước khi lắp đặt.
 - Mua và sử dụng vít cố định hoặc vít neo phù hợp với loại tường của bạn (tấm nhựa, tấm sắt, gỗ, v.v.). Nếu có thể, cố định các vít đỡ vào các chốt trên tường.
 - Mua vít gắn tường tùy theo loại và độ dày của tường mà bạn sẽ lắp Soundbar lên.
 - Đường kính : M5
 - Chiều dài : Chiều dài 35 mm trở lên được khuyến nghị
 - Kết nối cáp từ thiết bị với các thiết bị bên ngoài trước khi bạn lắp lên tường.
 - Chắc chắn rằng bạn đã tắt và tháo phích cắm thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu không, nó có thể gây điện giật.
- Đặt thanh dẫn hướng lắp đặt dựa vào bề mặt tường.
 - Thanh dẫn hướng lắp đặt phải cân bằng.
 - Lắp đặt dưới TV ít nhất 5 cm nếu TV được treo trên tường.
 - Đánh dấu vị trí vít sẽ xuyên qua tường bằng bút, sau đó tháo thanh dẫn hướng lắp đặt.
 - Siết chặt các vít và giá treo tường vào các vị trí đã đánh dấu.
 - Giá treo bên trái và bên phải có hình dạng khác nhau.
 - Vặn chặt hai vít giá đỡ với lỗ bắt vít phía sau phần thân chính của Soundbar, một vít lên phía bên trái và một vít lên phía bên phải.
 - Chèn cáp USB vào mặt sau của Soundbar trước khi lắp đặt cáp lên tường.
 - Đặt vít giá đỡ ở phía sau Soundbar vào các rãnh của giá treo tường. Để lắp đặt an toàn, hãy đảm bảo đẩy vít đỡ hết cỡ vào đáy các rãnh.

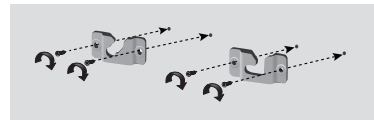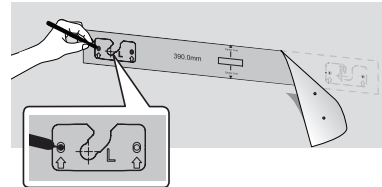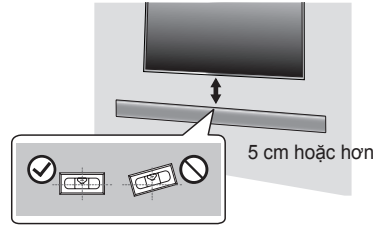


Lắp Soundbar lên giá treo tường




THÁO GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG

1. Kéo Soundbar lên trên như được minh họa trong hình để tháo thiết bị khỏi giá đỡ treo tường.

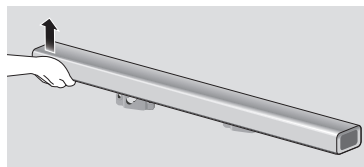


Tháo Soundbar khỏi Giá treo tường



- Không treo lên thiết bị đã được lắp đặt và tránh làm va đập hoặc rơi thiết bị.
- Siết chặt thiết bị vào tường để không bị rơi. Nếu thiết bị bị rơi, nó có thể gây ra thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Khi thiết bị được lắp đặt trên tường, hãy chắc chắn rằng trẻ em không thể kéo bất kỳ dây nối nào vì nó có thể dẫn đến rơi thiết bị.
- Để đạt được hiệu suất tối ưu khi lắp đặt lên giá treo tường, hãy lắp đặt hệ thống loa dưới TV ít nhất 5 cm nếu TV được treo lên tường.
- Để an toàn cho bạn, nếu bạn không lắp thiết bị lên tường, hãy lắp đặt nó trên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng nơi mà thiết bị không thể rơi.


LẮP ĐẶT GIÁ ĐỖ MÀ KHÔNG CẦN THAM KHẢO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GIÁ ĐỖ TREO TƯỜNG

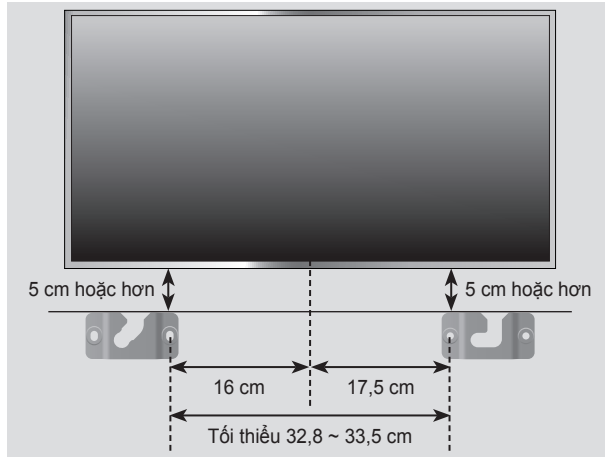

1. Đặt Giá treo tường trái lên bề mặt tường mong muốn song song với mặt sàn như minh họa phía trên. Đánh dấu vị trí của các lỗ vít trên tường. Khoan các lỗ để bắt vít tại các vị trí bạn đã đánh dấu.
2. Khớp các lỗ vít trên Giá treo tường trái với các lỗ vít trên tường, sau đó bắt một vít xuyên qua lỗ ở đầu bên phải của Giá treo tường trái. Siết chặt vít cho đến khi vít gắn chặt vào tường.
3. Đặt Giá treo tường phải lên bề mặt tường mong muốn song song với mặt sàn và căn chỉnh cho thẳng hàng với Giá treo tường trái như minh họa phía trên. Đánh dấu vị trí của các lỗ vít trên tường. Khoan các lỗ để bắt vít tại các vị trí bạn đã đánh dấu.
4. Khớp các lỗ vít trên Giá treo tường phải với các lỗ vít trên tường, sau đó bắt một vít xuyên qua lỗ ở đầu bên phải của Giá treo tường phải. Siết chặt vít cho đến khi vít gắn chặt vào tường.
 - Nếu bạn đang lắp các Giá treo tường bên dưới TV, hãy đảm bảo định vị các giá dưới TV 2 inch trở lên và căn chỉnh các giá thẳng hàng với tâm của TV như minh họa phía trên.
5. Bắt các vít xuyên qua các lỗ còn lại rồi siết chặt.

KẾT NỐI MỘT THIẾT BỊ NGOẠI VI BẰNG CÁP (TƯƠNG TỰ) ÂM THANH HOẶC CÁP (KỸ THUẬT SỐ) QUANG

Thiết bị này được trang bị một giắc kỹ thuật số đầu vào quang học và một giắc đầu vào âm thanh analog, cho phép bạn có hai cách để kết nối với TV.

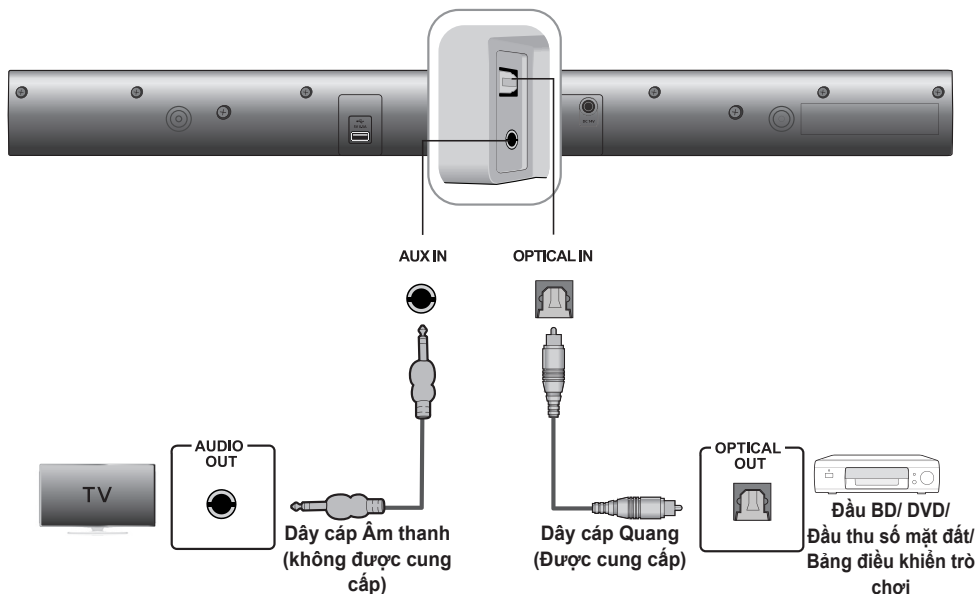

AUX IN

Kết nối **AUX IN** (Âm thanh) trên thiết bị chính với AUDIO OUT của TV hoặc Thiết bị Nguồn.

Thay đổi chức năng thành **AUX**.

hoặc,

OPTICAL IN

Kết nối **OPTICAL IN** (Âm thanh) trên thiết bị chính với OPTICAL OUT của TV hoặc Thiết bị Nguồn.


Thay đổi chức năng thành **D.IN**.








- Không kết nối dây nguồn của sản phẩm này hoặc Tivi của bạn với ổ cắm trên tường cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.
- Trước khi tháo hoặc lắp đặt sản phẩm này, chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn.

CHỨC NĂNG


CHẾ ĐỘ ĐẦU VÀO





Bấm vào từng nút chế độ trên điều khiển từ xa hoặc nút () trên panen phía trên của thiết bị chính để chọn chế độ bạn muốn.



Chế độ đầu vào	Hiển thị
D.IN (đầu vào Kỹ thuật số Quang)	 (Trắng)
Đầu vào AUX	 (Đỏ)
TV SoundConnect	 (Xanh lục)
Chế độ BLUETOOTH	 (Trắng)
Chế độ USB	 (Trắng)

Thiết bị tắt tự động trong các trường hợp sau:

- Chế độ D.IN/BT/TV/USB
 - Nếu không có tín hiệu âm thanh trong 25 phút.
- Chế độ AUX
 - Nếu cáp AUX bị ngắt kết nối trong 25 phút.
 - Ở chế độ Tự động BẬT Nguồn, nếu không nhập KHÓA trong 8 giờ sau khi kết nối cáp AUX.
 - Để BẬT hoặc TẮT chức năng Tự động Tắt Nguồn, bấm và giữ nút  trong 5 giây.


Tự động Tắt Nguồn	LED
BẬT	 Xanh lục và  Đỏ nhấp nháy.
TẮT	 Đỏ và  Đỏ nhấp nháy.




BLUETOOTH


Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!


► Cách kết nối Soundbar với thiết bị Bluetooth

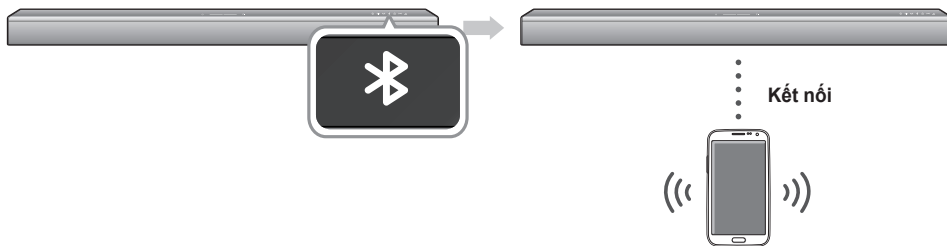Kiểm tra xem thiết bị Bluetooth có hỗ trợ chức năng của bộ tai nghe stereo tương thích với Bluetooth hay không.



- Bấm nút () trên panen phía trên của thiết bị chính hoặc bấm nút **Bluetooth**  trên điều khiển từ xa để hiển thị đèn LED biểu tượng .

 - Đèn LED  sẽ nhấp nháy biểu thị thiết bị Bluetooth chưa được kết nối.



- Chọn menu Bluetooth trên thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth)
- Chọn menu Bộ tai nghe stereo trên thiết bị Bluetooth.
 - Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị đã quét.
- Chọn "[Samsung] Soundbar J-Series" từ danh sách.
 - Nếu thiết bị Bluetooth được kết nối thành công với Soundbar, thì đèn LED  sẽ dừng nhấp nháy.
 - Nếu thiết bị Bluetooth không ghép nối được với Soundbar, hãy xóa "[Samsung] Soundbar J-Series" mà thiết bị Bluetooth đã tìm thấy trước đó và tìm kiếm lại Soundbar.
- Phát nhạc trên thiết bị được kết nối.
 - Bạn có thể nghe nhạc đang phát trên thiết bị Bluetooth đã kết nối qua hệ thống Soundbar.
 - Ở chế độ BT, các chức năng Play/Pause/Next/Prev không khả dụng. Tuy nhiên, các chức năng này khả dụng trên các thiết bị Bluetooth hỗ trợ AVRCP.









- Nếu được yêu cầu mã PIN khi đang kết nối thiết bị Bluetooth, hãy nhập <0000>.
- Chỉ có thể ghép nối một thiết bị Bluetooth mỗi lần.
- Kết nối Bluetooth sẽ chấm dứt khi tắt Soundbar.
- Soundbar có thể không thực hiện được tìm kiếm hoặc kết nối Bluetooth chính xác trong các trường hợp sau:
 - Nếu có điện trường mạnh xung quanh Soundbar.
 - Nếu một số thiết bị Bluetooth được ghép nối đồng thời với Soundbar.
 - Nếu thiết bị Bluetooth bị tắt, không đúng chỗ hoặc sai hỏng.
 - Lưu ý rằng những thiết bị như lò vi sóng, bộ điều hợp LAN không dây, đèn huỳnh quang và lò ga sử dụng cùng dải tần như thiết bị Bluetooth, có thể gây ra nhiễu điện.
- Soundbar hỗ trợ dữ liệu SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Chỉ kết nối với thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức năng A2DP (AV).
- Bạn không thể kết nối Soundbar với thiết bị Bluetooth chỉ hỗ trợ chức năng HF (Rảnh tay).
- Sau khi đã ghép nối, nếu Soundbar ở chế độ D.IN, AUX, hoặc USB, việc chọn "[Samsung] Soundbar J-Series" từ danh sách trên thiết bị Bluetooth sẽ tự động thay đổi chế độ của Soundbar sang BT.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Khi chức năng Bluetooth Power On được bật và Soundbar bị tắt, nếu thiết bị Bluetooth được ghép đôi trước đó có ghép đôi với Soundbar, Soundbar sẽ tự động bật.

1. Để BẬT Bluetooth Power, bấm nút Bluetooth POWER trên điều khiển từ xa trong khi Soundbar đang bật.
2. Đèn LED  Xanh lục hoặc Đỏ,  Trắng và  Xanh lục xuất hiện trên màn hình của Soundbar.


Bluetooth POWER	LED
BẬT	 Xanh lục,  Xanh lục và  Trắng nhấp nháy
TẮT	 Đỏ,  Xanh lục và  Trắng nhấp nháy





- Chỉ khả dụng nếu Soundbar có trong danh sách những thiết bị được ghép đôi của thiết bị Bluetooth. (Thiết bị Bluetooth và Soundbar phải được ghép đôi trước đó ít nhất một lần.)
- Soundbar sẽ chỉ xuất hiện trong danh sách thiết bị được tìm kiếm của thiết bị Bluetooth khi đèn LED Bluetooth đang nhấp nháy.
- Ở chế độ TV SoundConnect, không thể ghép đôi Soundbar với thiết bị Bluetooth khác.

► Cách ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi Soundbar

Bạn có thể ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi Soundbar. Để biết hướng dẫn, xem sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth.

- Soundbar sẽ bị ngắt kết nối.
- Khi Soundbar bị ngắt kết nối khỏi thiết bị Bluetooth,  sẽ nhấp nháy trên màn hình phía trên của Soundbar.

► Cách ngắt kết nối Soundbar khỏi thiết bị Bluetooth

Bấm vào một trong những nút chế độ khác trên điều khiển từ xa hoặc nút  trên panen phía trên của thiết bị chính để chuyển từ  sang chế độ khác hoặc tắt Soundbar.

- Thiết bị Bluetooth được kết nối sẽ đợi một thời gian nhất định để nhận phản hồi từ Soundbar trước khi ngừng kết nối. (Thời gian ngắt kết nối có thể khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị Bluetooth)



- Ở chế độ kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth sẽ bị mất nếu khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth vượt quá 5 m.
- Soundbar tự động tắt sau 25 phút ở trạng thái Ready.

Giới thiệu thêm về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ cho phép các thiết bị tương thích Bluetooth dễ dàng kết nối với nhau bằng kết nối không dây ngắn.

- Thiết bị Bluetooth có thể gây ra nhiễu hoặc sai hỏng, tùy thuộc vào việc sử dụng khi:
 - Một phần cơ thể của bạn tiếp xúc với hệ thống nhận/truyền của thiết bị Bluetooth hoặc Soundbar.
 - Tùy theo biến đổi điện từ các cản trở do tường, góc hoặc vách ngăn văn phòng tạo nên.
 - Tiếp xúc với nhiễu điện từ các thiết bị có cùng băng tần, bao gồm thiết bị y tế, lò vi sóng và LAN không dây.
- Ghép nối Soundbar với thiết bị Bluetooth trong khi duy trì được khoảng cách gần.
- Khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth càng xa, chất lượng càng thấp. Nếu khoảng cách vượt quá phạm vi hoạt động Bluetooth, kết nối sẽ bị mất.
- Trong vùng độ nhạy thu kém, kết nối Bluetooth có thể không hoạt động chính xác.
- Soundbar có phạm vi thu hiệu quả lên tới 10 m ở tất cả các hướng nếu không có chướng ngại vật. Kết nối sẽ tự động bị tắt nếu khoảng cách nằm ngoài phạm vi này. Ngay cả khi nằm trong phạm vi này, chất lượng âm thanh vẫn có thể bị giảm đi do các chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
- Thiết bị không dây này có thể gây ra nhiễu điện trong quá trình hoạt động.

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ÂM THANH SAMSUNG

Install Samsung Audio Remote App (Cài đặt Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)


Để điều khiển sản phẩm bằng Thiết bị Thông minh của bạn qua ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy tải xuống Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung bằng cách truy cập vào ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accessing the Samsung Audio Remote App (Truy cập Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

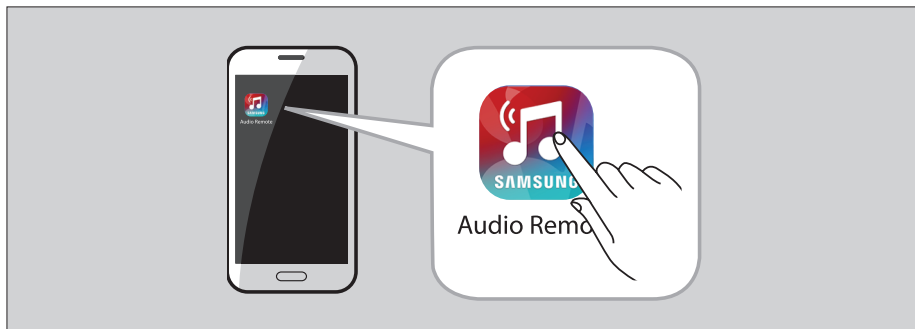

- Chức năng APP chỉ hỗ trợ thiết bị di động Android chạy Android OS 3.0 trở lên.


TV SOUNDCONNECT

Bạn có thể thưởng thức âm thanh TV qua Soundbar của mình được kết nối với TV Samsung có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect.

► Kết nối TV với Soundbar



Kết nối

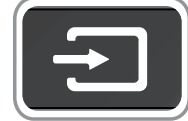

1. Bật TV và Soundbar.
 - Đặt lựa chọn menu "Thêm Thiết bị Mới" của TV thành "Bật".
2. Bấm nút (→) trên panen phía trên của thiết bị chính hoặc nút **TV SOUND CONNECT** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ TV.
 - Đèn LED → Xanh lục sẽ nhấp nháy biểu thị TV chưa được kết nối.
3. Trên TV, một thông báo hỏi có bật chức năng TV SoundConnect hay không. [**Samsung**] **Soundbar**" hiển thị trên màn hình TV.
4. Chọn <Yes> (Có) để kết thúc kết nối TV và Soundbar bằng điều khiển từ xa của TV.
 - Đèn LED → Xanh lục sẽ dừng nhấp nháy khi TV đã được kết nối thành công.



- Chuyển chế độ của Soundbar từ TV sang một chế độ khác sẽ tự động chấm dứt TV SoundConnect.
- Để kết nối Soundbar với một TV khác ngoài TV đã kết nối, bạn phải chấm dứt kết nối hiện tại.
- Chấm dứt kết nối với TV hiện tại, rồi bấm và giữ nút ►|| trên bộ điều khiển từ xa trong 5 giây để kết nối với TV khác.



- Chức năng TV SoundConnect (SoundShare) được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012. Kiểm tra xem liệu Ti vi của bạn có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect (SoundShare) không trước khi bắt đầu. (Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.)
- Nếu TV Samsung của bạn ra mắt trước năm 2014, hãy kiểm tra menu cài đặt SoundShare.

- Nếu khoảng cách giữa Ti vi và Soundbar xa quá 5 m, kết nối có thể không ổn định hoặc âm thanh có thể bị vấp. Nếu điều này xảy ra, di chuyển Ti vi hoặc Soundbar sao cho chúng nằm trong phạm vi hoạt động, sau đó thiết lập lại kết nối TV SoundConnect.



- Phạm vi hoạt động của TV SoundConnect:
 - Phạm vi ghép đôi được khuyến nghị: trong vòng 50 cm
 - phạm vi hoạt động được khuyến nghị: trong vòng 5 m
- Các nút **Play/Pause**, **Next**, **Prev** không hoạt động ở chế độ TV SoundConnect.

► Sử dụng chức năng Bluetooth POWER On

Chức năng Bluetooth POWER On khả dụng sau khi bạn kết nối thành công Soundbar với TV tương thích Bluetooth bằng TV SoundConnect. Khi chức năng Bluetooth POWER On được BẬT, bật hoặc tắt TV được kết nối cũng sẽ bật và tắt Soundbar.

1. Kết nối TV với Soundbar của bạn bằng chức năng TV SoundConnect.
2. Bấm nút Bluetooth POWER trên điều khiển từ xa Soundbar. Đèn LED → Xanh lục hoặc Đỏ, ✱, Xanh lục xuất hiện trên màn hình của Soundbar.
 - ● Xanh lục: Soundbar bật và tắt khi bạn bật hoặc tắt TV.
 - ● Đỏ: Soundbar chỉ tắt khi bạn tắt TV.




- Chức năng này chỉ được một số Ti vi Samsung ra mắt từ năm 2013 trở đi hỗ trợ.

USB

Bạn có thể phát các tệp nhạc lưu trên thiết bị lưu trữ USB thông qua Soundbar.

Cổng USB

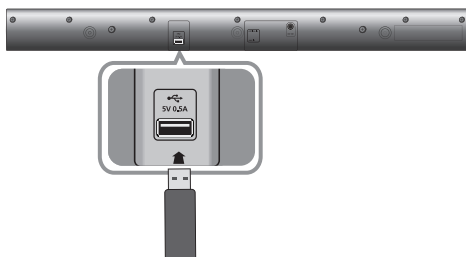

Hiển thị



- Kết nối thiết bị USB với cổng USB ở phía sau của sản phẩm.
- Bấm nút (⏮) trên panen phía trên của thiết bị chính hoặc nút USB trên điều khiển từ xa để chọn chế độ USB.
 - Đèn LED 🔄 sẽ nhấp nháy biểu thị thiết bị USB chưa được kết nối hoặc Soundbar đang ở chế độ dừng/tạm dừng hoặc USB đang ở chế độ "không có dữ liệu".
 - Đèn LED 🔄 sẽ dừng nhấp nháy khi thiết bị USB đã được kết nối thành công.
 - Soundbar tự động tắt (Tự động Tắt Nguồn) nếu không có thiết bị USB nào được kết nối trong hơn 25 phút.
- Không kết nối nhiều thiết bị lưu trữ với sản phẩm qua đầu đọc nhiều thẻ. Sản phẩm có thể hoạt động không chính xác.
- Không hỗ trợ giao thức PTP của máy ảnh kỹ thuật số.
- Không tháo thiết bị USB khi thiết bị đang chuyển tệp.
- Không thể phát các tệp nhạc được bảo vệ bằng DRM (MP3, WMA) từ trang web thương mại.
- Không hỗ trợ các ổ cứng bên ngoài.
- Các thiết bị di động không được hỗ trợ
- Danh sách Kiểu Định dạng Tập tin Tương thích:


► Trước khi bạn kết nối thiết bị USB

Cần lưu ý những điểm sau:

- Sản phẩm này có thể không tương thích với một số loại phương tiện lưu trữ USB nhất định.
- Soundbar hỗ trợ hệ thống tập tin FAT16 và FAT32.
 - Hệ thống tệp NTFS không được hỗ trợ.
- Kết nối thiết bị USB trực tiếp với cổng USB của sản phẩm. Nếu không, bạn có thể gặp sự cố tương thích USB.

Định dạng	Codec	Tỷ lệ lấy mẫu	Tốc độ bit
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	tối đa 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	tối đa 3000kbps

CẬP NHẬT PHẦN MỀM

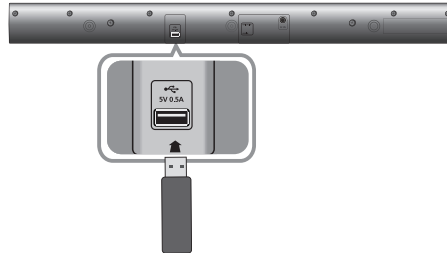

Samsung có thể cung cấp các bản cập nhật cho chương trình cơ sở của hệ thống Soundbar trong tương lai.

Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở bằng cách kết nối thiết bị USB lưu trữ bản cập nhật chương trình cơ sở với cổng USB trên Soundbar của mình.

Lưu ý rằng nếu có nhiều tệp cập nhật, bạn phải tải từng tệp riêng lẻ vào thiết bị USB và sử dụng những tệp này để cập nhật chương trình cơ sở từng tệp một.

Hãy truy cập Samsung.com hoặc liên hệ với tổng đài của Samsung để nhận thêm thông tin về cách tải xuống tệp cập nhật.



- Sản phẩm này có chức năng DUAL BOOT, nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở không thành công, thì bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở lần nữa.



- Cắm thiết bị USB chứa bản cập nhật chương trình cơ sở vào cổng USB trên thiết bị chính.
 - Cập nhật chương trình cơ sở có thể không hoạt động chính xác nếu tệp âm thanh do Soundbar hỗ trợ được lưu trong thiết bị lưu trữ USB.
 - Không tắt nguồn hoặc tháo thiết bị USB khi đang cài đặt bản cập nhật. Thiết bị chính sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất cập nhật chương trình cơ sở.
 - Sau khi đặt lại, tất cả cài đặt được đặt lại về cài đặt mặc định gốc. Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại cài đặt để bạn có thể dễ dàng đặt lại cài đặt đó sau khi cập nhật.
- Nếu bạn không cập nhật được chương trình cơ sở, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển định dạng thiết bị USB về FAT16 và thử lại.
- Khi cập nhật phần mềm xong, tắt sản phẩm rồi bấm và giữ nút (▶||) trên điều khiển từ xa trong hơn 5 giây. Đèn LED ● Đỏ sẽ nhấp nháy và tắt nguồn thiết bị. Năng cấp hoàn tất.
 - Không chuyển định dạng ổ USB thành định dạng NTFS. Soundbar không hỗ trợ hệ thống tệp NTFS.
 - Tùy theo nhà sản xuất, một số thiết bị lưu trữ USB có thể không được hỗ trợ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.

Thiết bị này không bật được.	
• Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm chưa?	→ Kết nối phích cắm nguồn với ổ cắm.

Chức năng không hoạt động khi nút được bật.	
• Có điện tĩnh trong không khí không?	→ Ngắt kết nối phích cắm nguồn và kết nối lại.

Không có âm thanh.	
• Chức năng Tắt tiếng có bật không?	→ Bấm nút Mute để hủy chức năng này.
• Âm lượng có được đặt thành nhỏ nhất không?	→ Điều chỉnh âm lượng.

Bộ điều khiển từ xa không hoạt động.	
• Pin đã hết chưa?	→ Thay thế pin mới.
• Khoảng cách giữa bộ điều khiển từ xa và loa chính có xa quá không?	→ Di chuyển tới gần thiết bị hơn.

TV SoundConnect (ghép đôi TV) không thành công.	
• TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect không?	→ TV SoundConnect được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt sau năm 2012. Hãy kiểm tra xem TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect hay không.
• Chương trình cơ sở trên TV của bạn có phải là phiên bản mới nhất không?	→ Cập nhật TV của bạn với chương trình cơ sở mới nhất.
• Có xảy ra lỗi khi kết nối không?	→ Liên hệ với tổng đài Samsung.
• Thiết lập lại CHẾ ĐỘ TV MODE và kết nối lại.	→ Bấm và giữ nút ► trong 5 giây để đặt lại kết nối TV SoundConnect.

PHỤ LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên mẫu sản phẩm	HW-J250	
THÔNG TIN CHUNG	USB	5 V / 0,5 A
	Trọng lượng	1,8 kg
	Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	720 × 67 × 75 mm
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động	+5 °C đến +35 °C
	Phạm vi độ ẩm hoạt động	10 % đến 75 %
BỘ KHUẾCH ĐẠI	Công suất đầu ra danh định	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Tỷ số S/N (đầu vào tương tự)	65 dB
	Độ tách kênh (1kHz)	65 dB

- * Tỷ số S/N, biến dạng, độ tách kênh và độ nhạy thích hợp dựa trên phép đo sử dụng hướng dẫn về AES (Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Âm thanh).
- * Thông số kỹ thuật danh định
 - Samsung Electronics Co., Ltd bảo lưu quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không thông báo.
 - Trọng lượng và kích thước chỉ mang tính gần đúng.
 - Đối với nguồn điện và Công suất Tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn định kèm với sản phẩm.

※ Thông báo Giấy phép Nguồn mở

- Để biết thêm thông tin về các Nguồn Mở được sử dụng trong sản phẩm này, hãy truy cập trang web: <http://opensource.samsung.com>
- Để gửi truy vấn và yêu cầu về các nguồn mở, hãy liên hệ với Samsung qua Email (oss.request@samsung.com).



Liên hệ với SAMSUNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/pk/support
SYRIA	18252273	www.samsung.com/n_afrika/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/n_afrika/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

